



PROFESJONALNE
URZĄDZENIA
DLA ROLNICTWA

od 1987 r.

TwistGrain pro

Wilgotnościomierz do ziarna zbóż, kukurydzy, nasion traw, oleistych i strączkowych.

Numer 1 wśród mierników wilgotności ze ściskaniem próbki.

Pomiary

- szybki i precyzyjny pomiar całych nasion z dokładnością pomiaru $\pm 0,5\%$ dla ziarna znormalizowanego
- możliwość zapisu 50 000 wyników pomiaru (z datą i godziną)
- pamięć pozwalająca na obsługę nawet 400 gatunków oraz 20 wersji językowych
- metalowa komora pomiarowa pokryta niklem
- innowacyjna 4-punktowa metoda analizy próbki

Obudowa i wykonanie

- solidna i ergonomiczna z materiału ABS
- kieszonkowy rozmiar, precyzyjne wykonanie
- waga zaledwie 500 g

Bardzo duży wyświetlacz graficzny z podświetleniem LED

- energooszczędne podświetlenie ułatwiające odczyt wyniku w każdych warunkach (pole/magazyn, pełne słońce/noc)
- wyświetla wilgotność, temperaturę, średnią pomiaru, pełne nazwy gatunków, wartość modyfikacji oraz aktualny stan baterii

Złącze USB

- samodzielna aktualizacja oprogramowania i krzywych wilgotności
- eksport danych do komputera

Zewnętrzna sonda temperaturowa (opcja)

- precyzyjny pomiar temperatury ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$)
- wykonana ze stali nierdzewnej
- możliwość dokupowania wielu sond o różnej budowie i długości
- podłączane za pomocą portu USB

Wilgotnościomierze Dрамиński nie wymagają okresowej kalibracji

- DWA TRYBY PRACY DO WYBORU
- PRECYZYJNY POMIAR (4 częstotliwości)
- POJEMNA PAMIĘĆ
- BOGATA LISTA KALIBRACJI
- GNIAZDO USB
- OPROGRAMOWANIE DO TRANSMISJI DANYCH
- 3 LATA GWARANCJI

zobacz więcej:





GMDM

Wilgotnościomierz do ziarna z pomiarem gęstości

Stworzony dla zawodowców do precyzyjnego pomiaru wilgotności i gęstości ziarna w stanie zsypanym. Docenisz jego niezawodność i szybkość obsługi.

Zwiększysz zysk twojego przedsiębiorstwa.

Dzięki ekspresowej ocenie wilgotności, temperatury i gęstości ziarna, o wiele skuteczniej zarządzisz jego zbiorem, przechowaniem czy odsprzedażą, co w krótkim czasie przełoży się na wzrost Twojego zysku. Ponadto własne urządzenie zatwierdzone do rozliczeń w skupach, zagwarantuje Ci 100% pewność prawidłowego pomiaru wilgotności.

Pomiar wilgotności całych nasion w mierniku odbywa się metodą pojemnościowo-wagową. Wysoką dokładność obliczeń zapewnia specjalne oprogramowanie oraz wbudowana **niezwykle czuła i precyzyjna waga elektroniczna**. Miernik posiada II klasę dokładności, a średni błąd pomiaru jest mniejszy niż 0,5% dla ziarna znormalizowanego.

Wilgotnościomierz jest przystosowany do uzyskania świadectwa wzorcowania w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, które upoważnia do rozliczeń w handlu zbożem.

zobacz więcej:



- PRECYZYJNY POMIAR
- CZAS PRACY OK. 45 GODZIN
- WAGA URZĄDZENIA - 1655 g
- TRWAŁY, PÓŁAUTOMATYCZNY DOZOWNIK
- WYTRZYMAŁA OBUDOWA Z MATERIAŁU ABS



GMM pro

Wilgotnościomierz do ziarna z wbudowaną wagą

Stworzony dla profesjonalistów. Wykonasz nim dokładny pomiar wilgotności ziarna metodą pojemnościowo-wagową. Szybko docenisz jego precyzyjność, wytrzymałość i łatwość obsługi.

Dzięki niemu poprawisz opłacalność swojej uprawy:

- Będziesz pewien, że oddasz do skupu zboże o najkorzystniejszej wilgotności dzięki czemu zaoszczędzisz czas i pieniądze
- Przechowasz nawet duże partie ziarna bezpiecznie przez długi czas
- Zmniejszysz ryzyko występowania grzybów pleśniowych w partii zboża

Pomiar całych nasion metodą pojemnościowo-wagową z zasypowym pobieraniem próby. Wbudowany układ wagowy znacznie zwiększa precyzję pomiaru. Błąd pomiarowy dla ziarna znormalizowanego nie przekracza 0,5%. Wyświetlacz alfanumeryczny LCD wyświetla pełną nazwę gatunku, wilgotność w % oraz temperaturę ziarna.

zobacz więcej:



- PRECYZYJNY POMIAR
- CZAS PRACY OK. 28 GODZIN
- TRWAŁY, PÓŁAUTOMATYCZNY DOZOWNIK
- WYTRZYMAŁA OBUDOWA Z MATERIAŁU ABS
- 3 LATA GWARANCJI



GMSv2

Wilgotnościomierz do ziarna z rozdrabnianiem próbek.

Zapewnia precyzyjne pomiary wilgotności w warunkach polowych. Specjalnie dobrany klucz typu „grzechotka” ułatwia rozkruszanie ziarna. Dodatkowo wyposażony jest w unikalną nasadkę, która pełni funkcję miarki. Dzięki temu wygodnie pobierzesz i odmierzysz właściwą objętość próbki ziarna.

zobacz więcej:



GMM mini

Małe, poręczne i nowoczesne urządzenie, dzięki któremu ekspresowo określisz wilgotność swoich plonów.

GMM mini posiada rozbudowane, bardzo intuicyjne w obsłudze menu, które pozwala użytkownikowi spersonalizować ustawienia. Wykorzystasz zalety dużego wyświetlacza graficznego LED z podświetleniem i osiągniesz satysfakcję z pracy ze swoim miernikiem wilgotności.

zobacz więcej:



HMM

Wilgotnościomierz do siana i słomy sprasowanej to nowoczesny cyfrowy przyrząd, który w łatwy sposób umożliwia monitorowanie poziomu zawilgocenia i temperatury siana oraz słomy sprasowanej.

Urządzenie występuje w 5 wersjach:

- HMM z sondą 56 cm / HMM z sondą 200 cm (obie podłączane do urządzenia za pomocą kabla)
- HMM FIX z sondą zamontowaną na stałe do czytnika
- HMM&G - dedykowany do kawy i kakao
- HMM prasa - system pomiaru wilgotności siana i słomy mający zastosowanie w prasach (przyczepach) samozbierających

zobacz więcej:





PHG2

Tester kwasowości do gleby i płynów

Cyfrowy miernik kwasowości gleby i płynów (np. pasz) Dramiński PHG drugiej generacji jest profesjonalnym i niezbędnym narzędziem pracy w wielu branżach. Dzięki niemu szybko i dokładnie sprawdzisz stężenie jonów wodorowych wyrażone w jednostkach pH. Poza tym umożliwia pomiar napięcia (mV) i temperatury (°C / °F).

PHG2 cechuje się między innymi dużym i podświetlanym wyświetlaczem, możliwością samodzielnej aktualizacji, wielojęzycznym menu z możliwością ustawień pracy urządzenia, beznarzędziową wymianą baterii i wskaźnikiem ich naładowania, wbudowaną pamięcią umożliwiającą przechowywanie ogromnej ilości pomiarów z datą i godziną, darmowym oprogramowaniem do dalszej analizy zebranych danych na komputerze oraz możliwością ich katalogowania względem wprowadzonych nazw obiektów.

Przyrząd wyposażony jest w sondę temperaturową umożliwiającą automatyczną kompensację temperatury oraz jej pomiar.

- PRECYZYJNY POMIAR
- DWA TRYBY PRACY do wyboru
- POJEMNA PAMIĘĆ
- GNIAZDO USB
- OPROGRAMOWANIE DO TRANSMISJI DANYCH
- BADANIE PH GLEBY BEZPOŚREDNIO W TERENIE

zobacz więcej:



TROL2


Termometr Rolniczy

Cyfrowy termometr rolniczy Dramiński TROL drugiej generacji jest profesjonalnym i przydatnym narzędziem do pracy w każdym nowoczesnym gospodarstwie rolnym. Dzięki niemu szybko i dokładnie sprawdzisz temperaturę siana, ziarna, okopowych i innych płodów rolnych w czasie przechowywania. Urządzenie pracuje w dwóch trybach pracy (podstawowy/zaawansowany). Posiada gniazdo USB i oprogramowanie do transmisji danych do komputera.



Do termometru TROL2 dedykowane są solidne sondy pomiarowe (6 rodzajów do wyboru*), wykonane ze stali nierdzewnej, umożliwiające wygodne dokonywanie pomiarów w stertach, pryzmach, silosach, cysternach z mlekiem itp. Sondę z czytelnikiem - w zależności od rodzaju - łączy się przewodem lub bezpośrednio za pomocą solidnego, przykręcanego złącza co eliminuje ryzyko przypadkowego odłączenia sondy.

Czujnik znajdujący się w czubku sondy nieustannie rejestruje zmiany temperatury, dzięki czemu możesz wykonać szybki i dokładny pomiar temperatury ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ w zakresie od 0°C do 85°C / $\pm 0,9^{\circ}\text{F}$ w zakresie od 32°F do 185°F).

zobacz więcej:

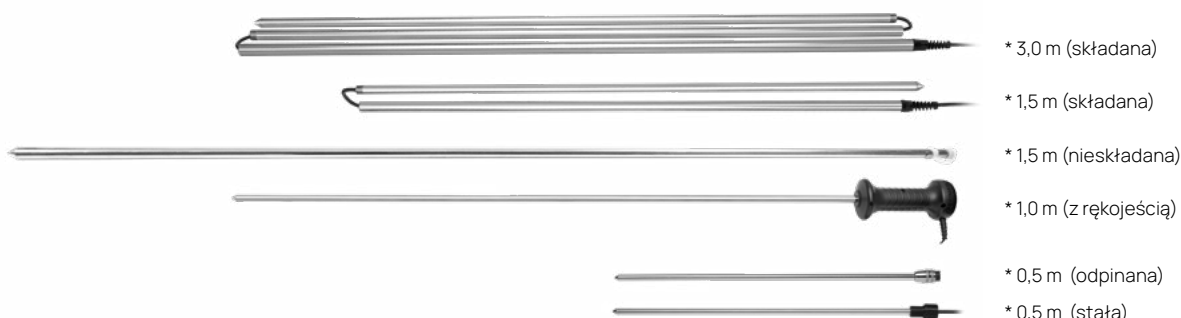

Z szacunku do pracy rolników
od 1987 roku

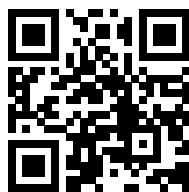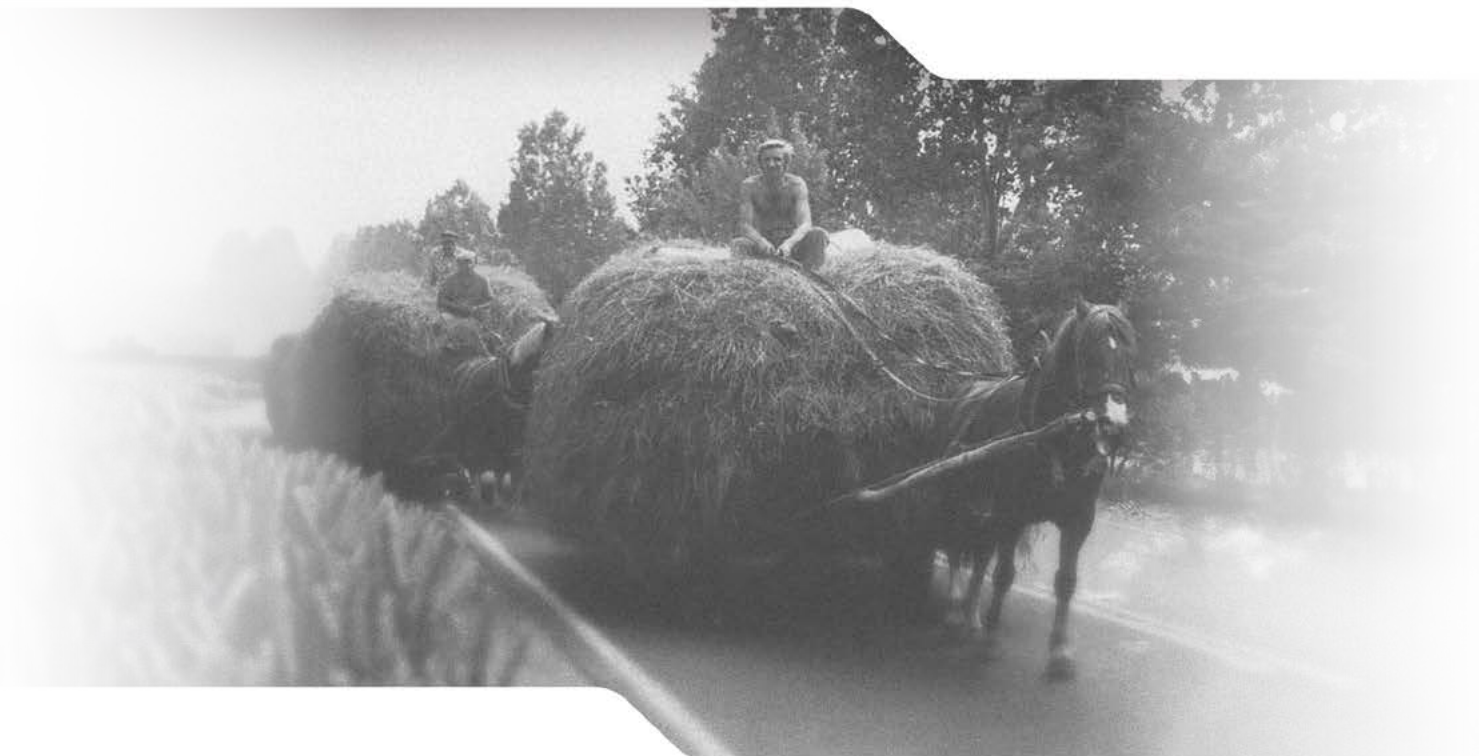

zobacz więcej

DRAMIŃSKI S.A.

ul. Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk

 89 675 26 00

 agri@draminski.com

Obserwuj nas:    

www.draminski.pl

