



ELEKTRONIK IN DER LANDWIRTSCHAFT

TwistGrain pro

Getreidefeuchtemessgerät für Getreide, Mais, Gras-, Öl- oder Hülsenfruchtsamen.

Nummer 1 unter Getreidefeuchtemessgeräten mit der Kompression der Probe.

- schnelle und präzise Messung von Ganzkörnern
- einzigartige elektrische 4-Punkt-Messung der Feuchtigkeit mit Probepressung
- mit Glasfasern verstärkter Schraubverschluss und das aus rüttelfestem Stoff (ABS) hergestellte Gehäuse sichern eine extreme Festigkeit Ihres Gerätes
- in einigen Sekunden können Sie die Kornfeuchtigkeit mit einem sehr kleinen Gerät messen, welches nur 0,5 kg wiegt
- dank graphischer Anzeige mit LED-Hintergrundbeleuchtung und hohem Kontrast, sowie breitem Blickwinkel kann das Ergebnis der Messung sowohl in der prallen Sonne, als auch im Dunkeln abgelesen werden
- zeigt die Feuchtigkeit, Temperatur, Messungsdurchschnitt, vollständige Bezeichnungen von Gattungen, wert der Änderungen und den aktuellen Batteriezustand
- USB-Anschluss

Zusätzliche externe Temperatursonden (Option)

- präzise Temperaturmessung
- ausgeführt aus rostfreiem Stahl
- Möglichkeit, mehrere Sonden mit verschiedenem Aufbau und verschiedener Länge hinzukaufen

Dramiński feuchtemessgeräte erfordern keine zyklische kalibrierung.

MEHR SEHEN





GMDM

Feuchtigkeitsmesser fürs Korn mit Dichtemessung

Entworfen für Profis zur genauen Messung der Kornfeuchte und der Korndichte. Sie werden die Zuverlässigkeit und die schnelle Bedienung dieses Gerätes sehr hoch schätzen.

Sie steigern den Gewinn Ihres Unternehmens.

Dank der blitzschnellen Messung der Kornfeuchte und der Korndichte verwalten Sie viel wirksamer die Ernte, die Kornaufbewahrung oder den Abverkauf, was in kurzer Zeit zur Steigerung Ihres Gewinns beitragen wird.

Die Messung der Feuchte ganzer Körner mittels volumen- und gewichtsbezogener Methode mit Zuschüttung mit der entnommenen Probe. Hohe Genauigkeit der Messungen sichern die spezielle Software und die eingebaute sehr feine und genau messende elektronische Waage, die den Einfluss der Korngröße und der Kornsorte auf das Ergebnis berücksichtigt. Die durchschnittliche Genauigkeit der Messung beträgt unter 0,5% fürs Normkorn. Die Messung der Schüttdichte des Kornes (kg/hl).

MEHR SEHEN



GMDM2

Feuchtemessgerät mit integrierter Waage und Akku

NEU

Steigere die Kontrolle – maximiere den Gewinn

Der GMDM2 ist die neueste Generation des Feuchtigkeitsmessers von DRAMINSKI mit integrierter Waage – entwickelt für noch präzisere, schnellere und bequemere Messungen von Feuchtigkeit, Temperatur und Schüttdichte des Getreides.

Du wirst seine intuitive Bedienung, die neuen Funktionen und die Vielseitigkeit zu schätzen wissen, die Deine tägliche Arbeit wirklich unterstützen.



- Li-Ion-Akku
- Großes grafisches Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Interner Speicher mit Ansicht der gespeicherten Ergebnisse
- Bluetooth mit optionalem kabellosen Drucker
- Möglichkeit zur Speicherung von Messergebnissen und Lieferanten

MEHR SEHEN





GMSv3

Feuchtmessgerät für Getreide mit Probenzerkleinerung.

NEU

Sorgt für präzise Feuchtmessungen unter Feldbedingungen. Empfohlen zur Bestimmung der Feuchtigkeit von Mais bis 45 %.

Empfohlen für Trocknungsanlagen!

MEHR SEHEN



GMM mini

Kleines und handliches Gerät, mit dem Sie die Feuchtigkeit Ihrer Ernte schnell bestimmen können, u. a. von Wintergerste, Triticale, Sommergerste oder Weizen!

Ideal für jeden landwirtschaftlichen Betrieb.

MEHR SEHEN



HMM

Das Feuchtemessgerät für gepresstes Heu und Stroh ist ein modernes digitales Gerät, das auf einfache Weise die Überwachung des Feuchtigkeits- und Temperaturniveaus von gepresstem Heu und Stroh ermöglicht.

Das robusteste der Welt!

Das Gerät in 5 Varianten erhältlich:

- HMM mit einer Sonde 56 cm / Sonde 200 cm (mit Kabel)
- HMM mit einer fest angeschlossenen Sonde (fix)
- HMM&G - dem Kaffee und Kakao gewidmet
- HMM Press - für Heu- und Strohpressen

MEHR SEHEN





PHG2

Digitales Boden-pH-meter

DRAMIŃSKI PHG2 dient zur Bestimmung der als pH-Wert ausgedrückten Wasserstoffionenkonzentration. Außerdem ermöglicht der Messer die Temperatur (in °C) zu bestimmen. Die Ergebnisse werden auf dem LCD-Display in großen, deutlichen Ziffern angegeben.

Außer Messungen des Boden-pH-Wertes, kann der Tester zur Bestimmung des pH-Wertes bei Flüssigkeiten (z. Futtermittel) dienen.

Das Gerät ist mit einer Temperatursonde ausgerüstet, die Temperaturkompensation und ihre Messung ermöglicht.

Prüfung des Bodens direkt auf dem Feld.

MEHR SEHEN



TROL2

Landwirtschafts Thermometer


DRAMIŃSKI TROL2 - Das Landwirtschafts Thermometer ermöglicht, die Temperatur von Heu, Korn, Wurzelgemüse und Feldfrüchte während der Lagerung in (Heu)Mieten, Silos, Haufen zu messen.

Es besteht aus einem Anzeiger und einer robusten Sonde aus Metall mit einem Temperaturfühler am Ende. Beide Teile verbindet man miteinander mit einem Kabel.

Das Thermometer ist mit einer Sonde aus rostfreiem Stahl ausgerüstet, die eine leichte Durchführung von Messungen in Mieten, Haufen und Silos usw. ermöglicht. Die Sonde verbindet man mit dem Kabel mittels eines Klinkensteckers.

Der sich am Ende der Sonde befindende Sensor registriert ununterbrochen die Veränderungen der Temperatur.

MEHR SEHEN

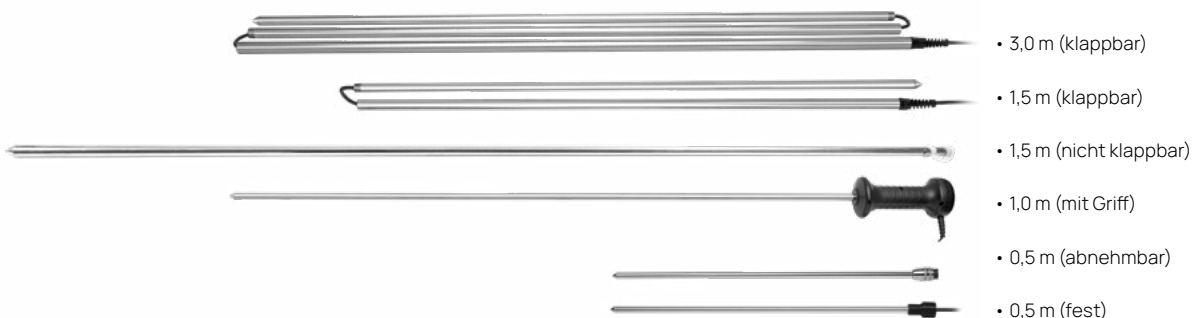



MEHR SEHEN

DRAMIŃSKI S.A.

Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk, Polen

 +48 89 675 26 00  sales@draminski.com

Folgen Sie uns:    

www.draminski.de